



Requerimientos del sistema:

- Procesador Pentium o superior
- Sistema Operativo:
 - Windows 95, 98, ME, 2000, NT, Xp, Vista
 - Mac OS
 - Unix, Linux, Solaris
- 32 MB RAM
- Tarjeta de red Ethernet
- Energía eléctrica 110 VAC, 60 Hz

Configuración del Sistema Operativo:

- Dirección IP: Automática
- DNS: Automático
- Puerta de enlace: Automático
- Proxy: Ninguno

Soporte técnico: **AGUASCALIENTES 994 22 00**
PUEBLA 187 50 00
VERACRUZ 937 42 55



Manual del Usuario

UN PRODUCTO DE
ultravision[®]
TELEVISIÓN + INTERNET




internet que va contigo

Contenido:

•Radiomodem Surfer



•Eliminador

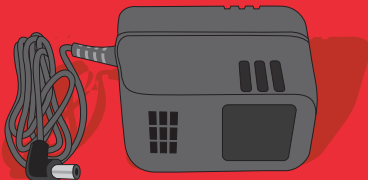

•Cable de Red



•Manual

•Póiza de Garantía

internet portátil de banda ancha con tecnología WiMAX en 3 simples pasos



1 - Conecte su radiomodem

Conecte el radiomodem al puerto de Red de su computadora mediante el cable de red proporcionado.

Usualmente el puerto de Red de su computadora se encuentra en la parte trasera del CPU.



Conecte el radiomodem a la energía eléctrica usando el eliminador incluido.




2 - Encienda su radiomodem

Gire la antena en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede hacia arriba

Presione el boton de encendido.


Deberá prender el indicador verde del botón de encendido

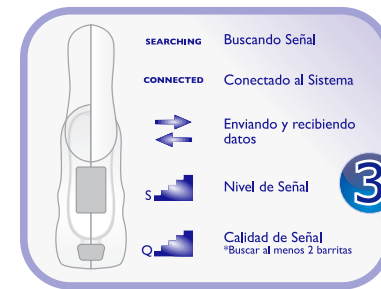

3 - Localice la mejor señal

Una vez encendido el radiomodem, asegúrese que reciba señal de Ultranet2go. Para esto

apóyese con los indicadores en la pantalla del radiomodem.

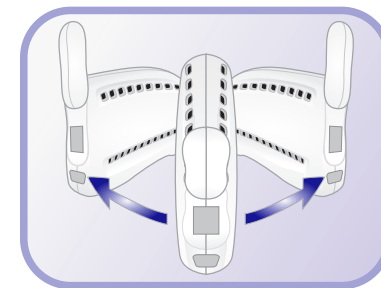

Si en 30 segundos el indicador no cambia a "CONNECTED",

intente mover o cambiar de ubicación el radiomodem.



A veces ayuda colocar el radio-modem cerca de una ventana o en un área abierta